
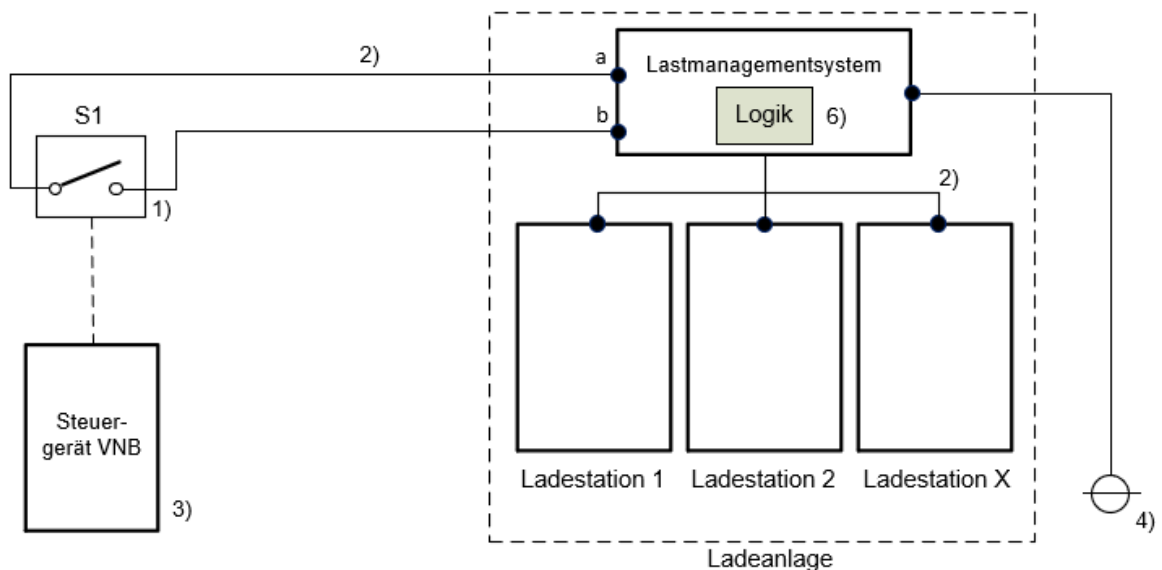


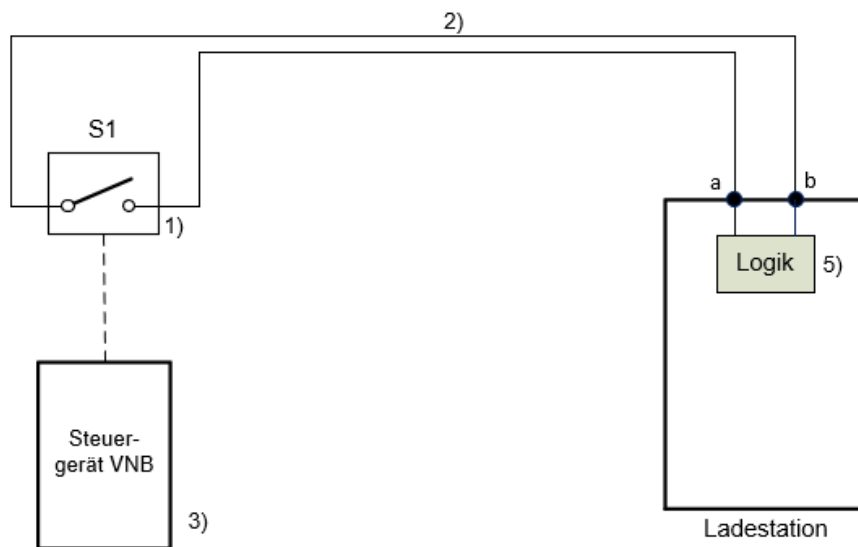

- 1) Potentialfreier Kontakt direkt im Steuergrät oder mittels Kuppelrelais
- 2) Schutzkleinspannung ab Ladestation (Fremdspannung), Kabeltyp idealerweise CAT7
- 3) Steuergerät des VNB (z.B. Rundsteuerung, smart meter)
- 4) Stromwandler beim (Haus-)Anschlusspunkt (vgl. Kapitel 7.9 Ziffer 8)
- 5) S1 (Kontakt a-b) geschlossen: Laden mit Maximalleistung. S1 (Kontakt a-b) geöffnet: Laden mit reduzierter Ladeleistung (z.B. 8 A oder 0 A parametrierbar nach Vorgabe VNB)
- 6) S1 (Kontakt a-b) geschlossen oder geöffnet: Oberer und unterer Strom-/Leistungswert werden mit dem VNB vereinbart

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Beispiel<br>Ansteuerung Ladestation oder Ladeanlage<br>(prinzipielle Darstellung) | A 12.3     |
| WV-CH 2021                                                                        | WV 2021-01 |