


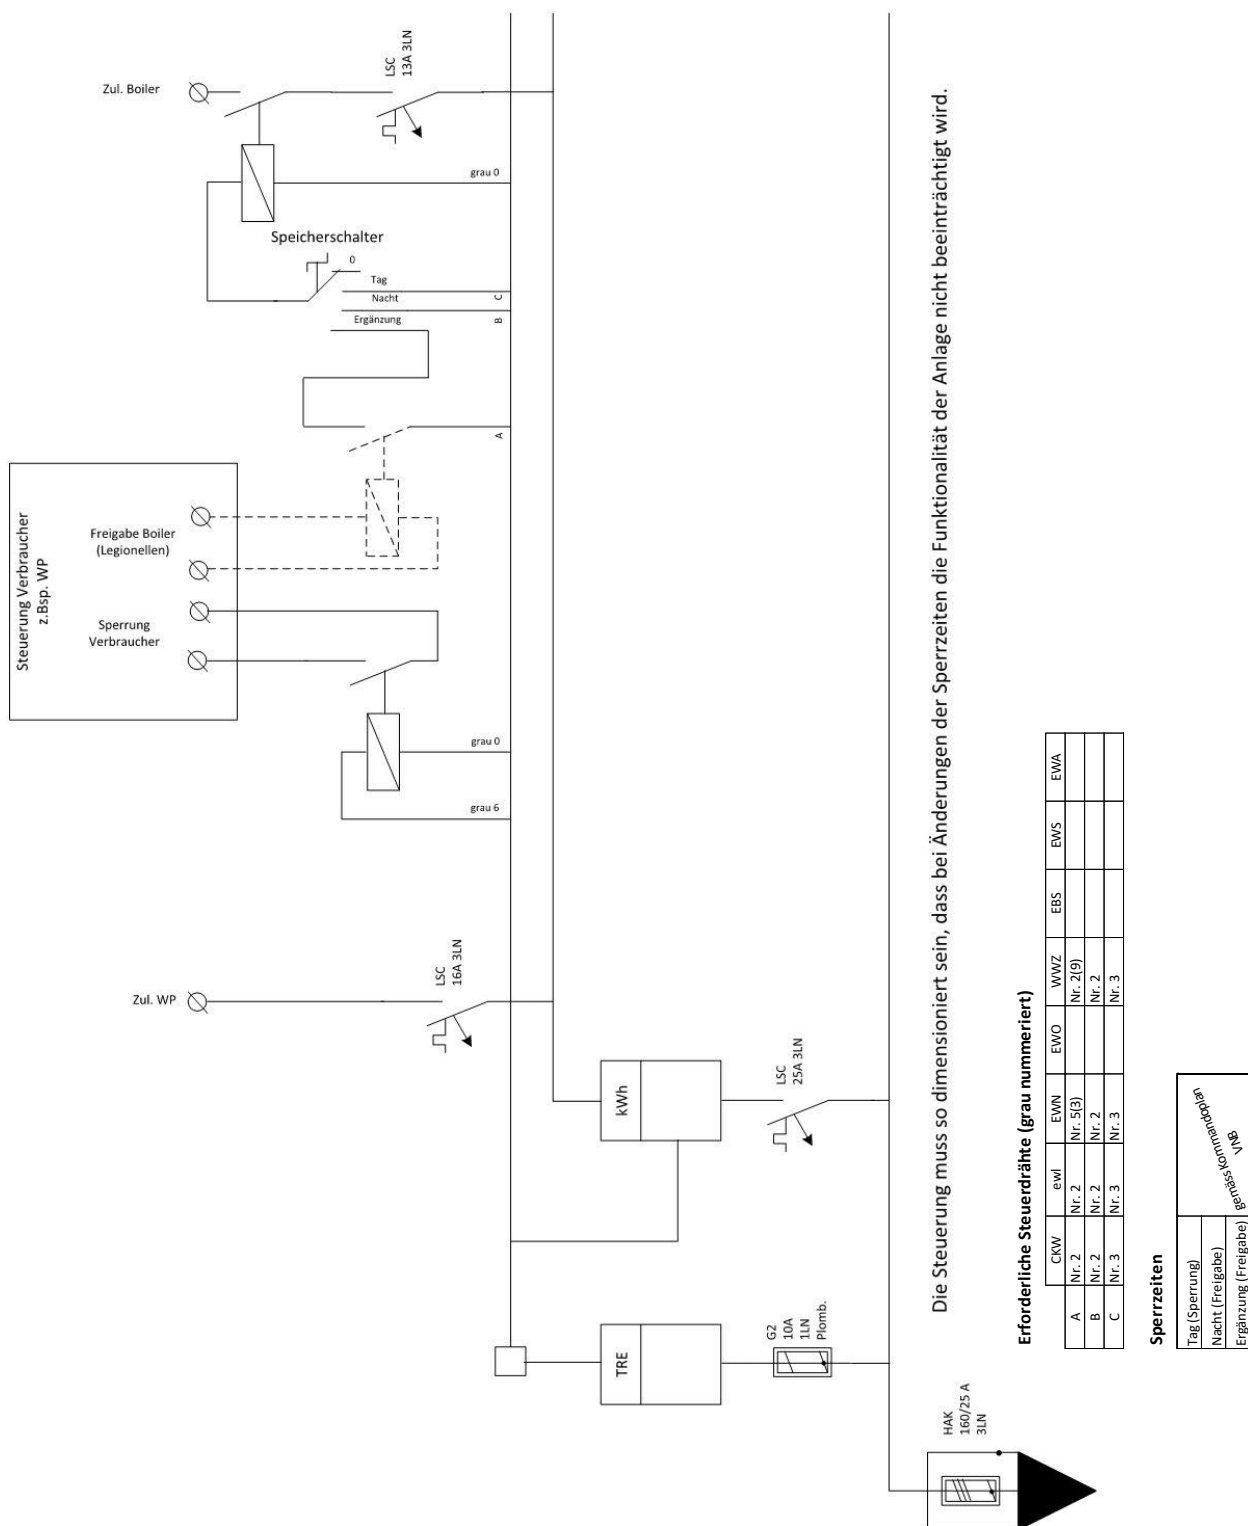

Die Steuerung muss so dimensioniert sein, dass bei Änderungen der Sperrzeiten die Funktionalität der Anlage nicht beeinträchtigt wird.

Erforderliche Steuerdrähte (grau nummeriert)

	CKW	ewl	EWN	EWO	WWZ	EB5	EWS	EWA
A	Nr. 2	Nr. 2	Nr. 5(3)		Nr. 2(9)			
B	Nr. 2		Nr. 2					
C	Nr. 2	Nr. 2			Nr. 2			

Sperrzeiten

Tag (Sperrung)	VNB Gemäßes Kommandoanplan
Nacht (Freigabe)	
Ergänzung (Freigabe)	