

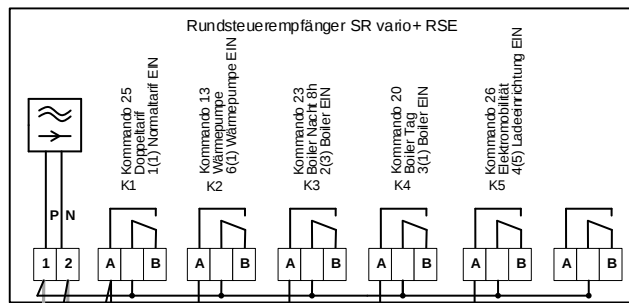
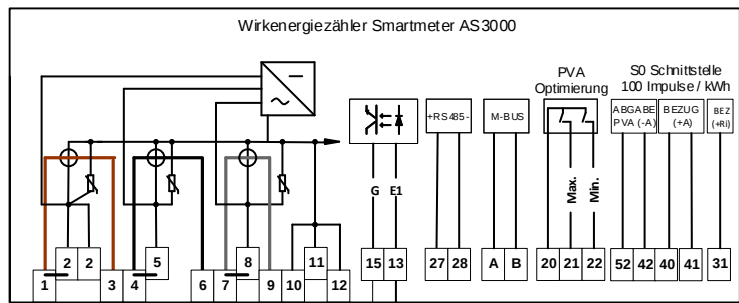
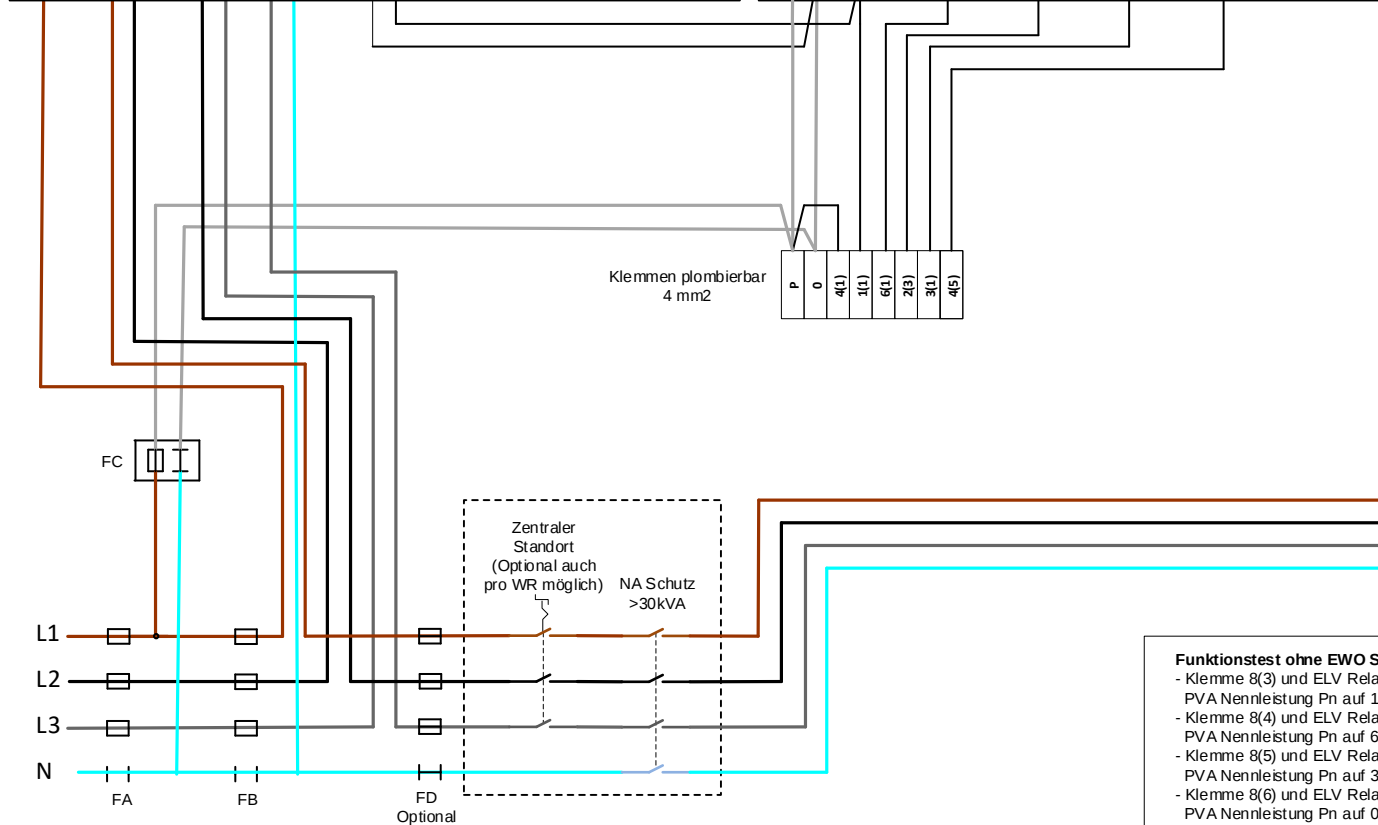


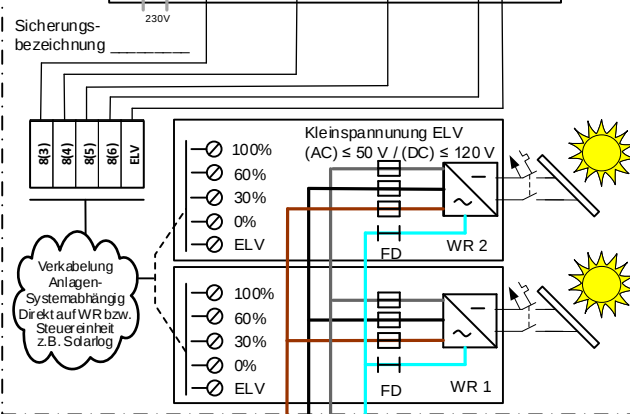

Wahlweise RSE auf EWO Messtableau oder bei EEA Wechselrichter platzieren
Montage, Verdrahtung durch den Anlagebauer.
Das RSE kann vorgängig bezogen werden

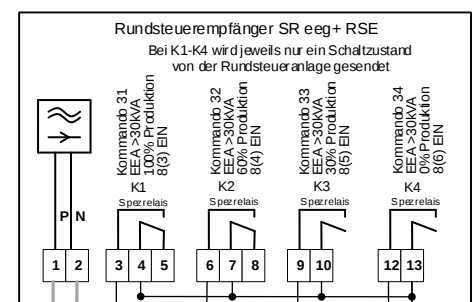

Funktionstest ohne EWO Steuerung

- Klemme 8(3) und ELV Relaiskontakt geschlossen
- PVA Nennleistung Pn auf 100% (Normalbetrieb)
- Klemme 8(4) und ELV Relaiskontakt geschlossen
- PVA Nennleistung Pn auf 60% reduzieren
- Klemme 8(5) und ELV Relaiskontakt geschlossen
- PVA Nennleistung Pn auf 30% reduzieren
- Klemme 8(6) und ELV Relaiskontakt geschlossen
- PVA Nennleistung Pn auf 0% reduzieren

Legende:

FA = Anschlussüberstromunterbrecher
FB = Bezügerüberstromunterbrecher
FC = Steuersicherung 10A mit Plombierhaube
FD = Abgangssicherungen Verbraucher / EEA

Tarifsteuerung 1,5mm2
Steuerpolleiter
Steuerneutralleiter
Steuerleiter ab TRE

grau
hellgrau mit Leiternummer 0
hellgrau mit Leiternummer 1-9



Elektrizitätswerk Obwalden
Stanserstrasse 8
6064 Kerns

gez.	05.09.2017	rori
Änd.	01.02.2018	rori
Änd.	01.03.2018	rori
Änd.	28.11.2019	rori

Mess- Steuerprinzip PVA grösser 30kVA

<Zeichnung Nr.>

N:\GF Netz\2-Messinformationswesen\09_Rundsteuerung\023_PrinzipschemaMess-Steuerprinzip_EEA-gr30kVA_2019-11-28.vsd